

【WiMAX機器】接続先設定(APN設定)について



WiMAX機器はインターネット接続をする前に接続設定(APN設定)を行う必要があります。

お届けした機器の該当部分をご覧ください、手順に沿って設定をお願いいたします。

※必ずICカードをWiMAX端末に装着後、実施してください。

WX05

- 1 「設定」をタップします。
- 2 「ネットワーク設定」をタップします。
- 3 「APN設定」をタップします。
- 4 リストから「WG01」を選択してタップします。

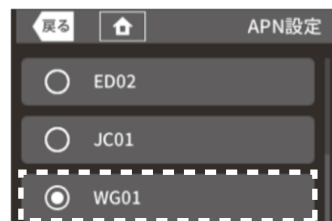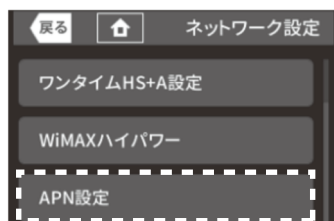

WX06

- 1 「設定」をタップします。
- 2 「ネットワーク」をタップします。
- 3 「APN」をタップします。




- 4 「OK」をタップします。
- 5 リストから「WG01」を選択してタップします。



W04・W05・W06(共通)

- 1 「設定」をタップします。
- 2 「プロファイル選択」をタップします。
- 3 リストから「WG01」を選択してタップします。最後にチェックを押します。

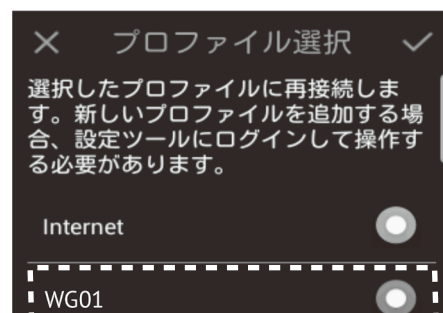

L01・L01s・L02(共通)

- 1 本体とスマートフォン/PC等をWi-Fi接続します。
- 2 Webブラウザを起動し、アドレスバーに「<http://192.168.100.1>」を入力します。
- 3 Web設定画面にて「プロファイルリスト」から「WG01」を選択し、「適用」を押してください。



※お買い上げ時のSpeed Wi-Fi HOME設定ツールのログインパスワードは、本体の底面に記載されている「初回ログインID/パスワード」が設定されています。

HOME01・HOME02(共通)

- 1 本体とスマートフォン/PC等をWi-Fi接続します。
- 2 Webブラウザを起動し、アドレスバーに「<http://192.168.179.1>」を入力します。
- 3 クイック設定Webにてトップページ > ネットワーク設定 > プロファイル設定を押下し、プロファイルリストから「WG01」を選択し、「設定」を押してください。



・ユーザー名に「admin」を、パスワードに「Web PW」(*)を入力し、ログインをタップまたはOKをクリックしてください。
 ※Web PWは、らくらくQRスタート用QRコード(シール)または本製品底面のラベル参照ください。