

Aterm WM3300Rでお申込頂いた場合のお客様による初期設定

(「つなぎ方ガイド」とは違った手順となります)

① パソコンへの接続

- ・ 初回は必ずUSBモードで接続してください。(図1)
- ・ WiMAXの電波が入る場所で作業を行ってください。
- ・ ドライバのインストール等は本体に同梱の「つなぎ方ガイド」を参照してください。

② WiMAXネットワークへの接続と書込み

- ・ (各種ソフトウェアのインストール終了後)USBモードでWiMAX Connection Utilityのメイン画面からWiMAXへ接続してください。(通常は自動接続となります)
- ・ ネットワーク接続完了後、1~2分程度でWWWブラウザが起動し、図2のようになります。図3が表示される場合はしばらくお待ち頂くか、ワイヤレスサポートセンターまでお問合わせください。

③ 書込み完了

- ・ 書き込みが完了すると、いったん、ネットワーク接続が切断され、再度接続が開始されます。
- ・ WWWブラウザ等で、インターネット接続ができるか確認してください。

⇒ この作業が完了すれば、無線LAN接続(WLANモード)もご利用になれます。

(図1)

WM3300Rのスライドスイッチを「USB」に切り替える



Windows® を起動する

Administrator (権限のあるアカウント) でログインしてください。


USBケーブル(添付品)で

WM3300Rとパソコンを接続する



※ MAC OSの場合は「つなぎ方ガイド」を参照

(図2)

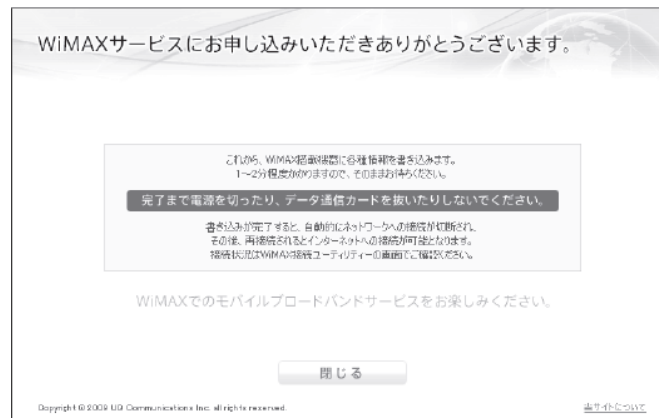

(図3)

