

【WiMAX機器】 接続先設定（APN設定）について

WiMAX機器はインターネット接続をする前に接続設定（APN設定）を行う必要があります。
お届けした機器の該当部分をご覧ください、手順に沿って設定をお願いいたします。
※必ずICカードをWiMAX端末に装着後、実施してください



WX04

1. 「設定」をタップします。
2. 「APN設定」をタップします。
3. リストから「WG01」を選択してタップします。





WX05

1. 「設定」をタップします。
2. 「ネットワーク設定」をタップします。
3. 「APN設定」をタップします。
4. リストから「WG01」を選択してタップします。

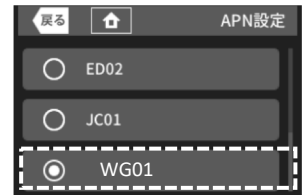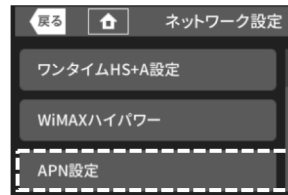

W04・W05（共通）

1. 「設定」をタップします。
2. 「プロファイル選択」をタップします。
3. リストから「WG01」を選択してタップします。
最後にチェックを押します。

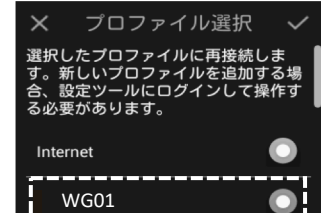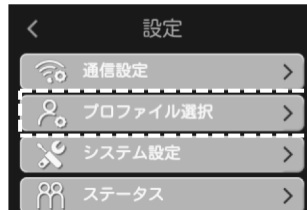

【WiMAX機器】接続先設定（APN設定）について

WiMAX機器はインターネット接続をする前に接続設定（APN設定）を行う必要があります。
お届けした機器の該当部分をご覧ください、手順に沿って設定をお願いいたします。
※必ずICカードをWiMAX端末に装着後、実施してください

L01・L01s（共通）

1. 本体とスマートフォン/PC等をWi-Fi接続します
2. Webブラウザを起動し、アドレスバーに「<http://192.168.100.1>」を入力します
3. Web設定画面にて「プロファイルリスト」から「WG01」を選択し、「適用」を押してください



※お買い上げ時のSpeed Wi-Fi HOME設定ツールのログインパスワードは、本体の底面に記載されている「初回ログインID/パスワード」が設定されています。

WiMAX HOME 01

1. 本体とスマートフォン/PC等をWi-Fi接続します
2. Webブラウザを起動し、アドレスバーに「<http://192.168.179.1>」を入力します
3. クイック設定Webにてトップページ>ネットワーク設定>プロファイル設定を押下し、プロファイルリストから「WG01」を選択し、「設定」を押してください



- ・ユーザー名に「admin」を、パスワードに「Web PW」（※）を入力し、ログインをタップまたはOKをクリックしてください
※Web PWは、らくらくQRスタート用QRコード（シール）または本製品底面のラベル参照ください