



## かんたん設定を利用して無線LAN(Wi-Fi®)で接続する

かんたん設定機能を使うと、本製品のディスプレイに表示される手順に従って、無線LAN(Wi-Fi®)端末を接続させることができます。

※本製品の「SSID1(WPA2/WPA)」を使用して接続します。

本書では、本製品と以下の無線LAN(Wi-Fi®)端末との接続方法を説明しています。

- Windows/パソコン
  - Mac
    - ニンテンドー3DS LL/3DS/DSi LL/DSi
    - スマートフォン
      - iPhone/iPod touch/iPad/iPad mini

※無線LAN(Wi-Fi®)接続のための設定は、本製品と各無線LAN(Wi-Fi®)端末を初めて接続するときに行います。設定済みの無線LAN(Wi-Fi®)端末は、2回目以降、自動的に接続が再開されます(無線LAN(Wi-Fi®)端末側で「自動的に接続する」や「設定を保存する」などが設定されている場合)。

以下の接続方法については、「取扱説明書 詳細版」の各記載を参照してください。

- ニンテンドーDS Lite/DS
  - Wii U
    - PlayStation®Vita
- PSP®(PlayStation®Portable)
  - PlayStation®3
  - PlayStation®4
    - microUSBケーブルで接続する


※本製品の無線LAN(Wi-Fi®)機能は、本製品の電源がオフの状態ではご利用できません。

- 本製品のホーム画面で「かんたん設定」をタップする**
  - 初めて電源を入れたときは、すでに「かんたん設定」画面が表示されています。



- 「次へ」→「手動設定」の順にタップする**

本製品のSSIDと暗号化キー(パスワード)が表示されます。

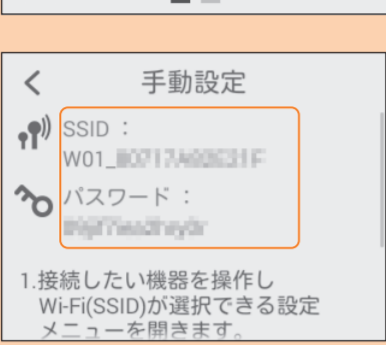

- 無線LAN(Wi-Fi®)端末の無線LAN(Wi-Fi®)機能をオンにする**
  - 以降の無線LAN(Wi-Fi®)端末の詳細な操作や補足事項については、「取扱説明書 詳細版」の各記載または無線LAN(Wi-Fi®)端末の取扱説明書などを参照してください。

#### Windows 8.1の場合

デスクトップ画面の右端からスワイプ(マウスの場合は画面右上をポイント)し、「設定」→Wi-Fiアイコンの順に選択→Wi-Fiをオンにする

#### Windows 8の場合

デスクトップ画面の右端からスワイプ(マウスの場合は画面右上をポイント)し、「設定」→「PC設定の変更」→「ワイヤレス」の順に選択→ワイヤレスデバイスをオンにする

#### Windows 7の場合

「スタート」メニューから「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」→「ネットワークに接続」の順に選択する

#### Macの場合

アップルメニューから「システム環境設定...」→「ネットワーク」→「Wi-Fi」→「Wi-Fiを入にする」の順に選択する

#### ニンテンドー3DS LL/3DSの場合

メニュー画面から「本体設定」→「はじめる」→「インターネット設定」→「インターネット接続設定」→「接続先の登録」→「自分で設定する」→「アクセスポイントを検索」の順に選択する

#### ニンテンドーDSi LL/DSiの場合

メニュー画面から「本体設定」→「インターネット」→「接続設定」の順に選択→「未設定」と表示されている接続先の1つを選択する

#### スマートフォン(一般的なAndroid OS搭載端末)の場合

メニューから「設定」→「Wi-Fi」の順に選択→Wi-Fiをオンにする

#### iPhone/iPod touch/iPad/iPad miniの場合

ホーム画面から「設定」→「Wi-Fi」の順に選択→Wi-Fiをオンにする

- 表示されたネットワーク一覧などから、本製品のSSIDを選択する**
- 暗号化キー(パスワード)を入力する**

無線LAN(Wi-Fi®)端末のディスプレイなどで、本製品との接続が完了したことを確認してください。
- 本製品のメニュー画面で「次へ」→「OK」の順にタップする**

ホーム画面に戻ります。

## WPS対応の無線LAN(Wi-Fi®)端末を接続する

お使いの無線LAN(Wi-Fi®)端末がWPS機能に対応している場合は、少ない操作で無線LAN(Wi-Fi®)接続ができます。

- 本製品のホーム画面で「かんたん設定」をタップする**
- 「次へ」→「ワンタッチ設定(WPS)」→「WPS」の順にタップする**

WPS機能がオンになります。
- 約2分以内に、無線LAN(Wi-Fi®)端末でWPS機能の接続操作を行う**

設定に成功すると、本製品のディスプレイにしばらくの間「成功」と表示されます。また、ホーム画面の無線LAN(Wi-Fi®)端末接続台数表示の台数が1つ増えます。

  - お使いの無線LAN(Wi-Fi®)端末によって操作は異なります。

※注意事項や補足事項については、「取扱説明書 詳細版」の「WPS対応の無線LAN(Wi-Fi®)端末を接続する」(▶P.39)を参照してください。

## QRコード表示機能を利用してスマートフォンと接続する

Android OS搭載端末に「Huawei HiLink」アプリをインストールすることで、本製品に表示したQRコードをアプリでスキャンして、自動的に本製品と接続することができます。

### 「Huawei HiLink」アプリをインストールする

- 本製品のホーム画面で「情報」→「QRコード表示」の順にタップする**

接続用のQRコードが表示されます。
- 画面を上をスライドして、「Android用QRコード」をタップする**

「Huawei HiLink」アプリダウンロード用のQRコードが表示されます。
- Android OS搭載端末のQRコード読み取りアプリで、本製品のディスプレイに表示されている「Huawei HiLink」アプリダウンロード用のQRコードを読み取る**
  - QRコード読み取りアプリの指示に従って、読み取ったURLに接続してください。
- 「インストール」をタップする**
  - 「Huawei HiLink」アプリがダウンロードされることをご確認ください。

※Google Play™で「Huawei HiLink」アプリを検索してダウンロードすることもできます。
- QRコードをスキャンしてスマートフォンと接続する**
- 本製品のホーム画面で「情報」→「QRコード表示」の順にタップする**

接続用のQRコードが表示されます。
- Android OS搭載端末のアプリ一覧から「Huawei HiLink」をタップする**

初回起動時は「Huawei HiLink」アプリ使用の案内が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

  - あらかじめ、Android OS搭載端末の無線LAN(Wi-Fi®)機能をオンにしてください。
- 「スキャン」をタップする**

QRコードのスキャン画面が表示されます。
- 本製品のディスプレイに表示されている接続用のQRコードを読み取る**

Android OS搭載端末の画面にWi-Fiの電波アイコンが表示されたら設定完了です。

※「Huawei HiLink」以外のアプリで本製品のQRコードを読み取っても、自動で接続することはできません。必ず「Huawei HiLink」アプリをお使いください。

※QRコードを読み取っても自動で本製品と接続できないときは、「かんたん設定を利用して無線LAN(Wi-Fi®)で接続する」を参照して接続してください。

※「Huawei HiLink」アプリについてご不明な点は、本アプリのディベロッパーまたは以下のホームページよりお問い合わせください。

http://consumer.huawei.com/jp/support/index.htm

## オンラインアップデート

最新のソフトウェアの有無を自動的に検出するように設定できます。また、最新のソフトウェアをダウンロードし、更新(アップデート)する方法を説明します。

### ■更新(アップデート)する場合


- 本製品のホーム画面で「設定」→「アップデート」の順にタップする**
- 「アップデート」をタップする**

最新のソフトウェアがあるかどうかを確認します。最新のソフトウェアがない場合は、ここで操作終了です。最新のソフトウェアがある場合は、ソフトウェア情報が表示されます。
- 「更新」をタップする**

ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

### ■自動検出で最新のソフトウェアを検出した場合

最新のソフトウェアを検出した場合は、本製品のホーム画面に  が表示されます。

※Speed Wi-Fi NEXT設定ツールの場合は画面右上に  が表示されます。

- 本製品のホーム画面で「設定」→「アップデート」の順にタップする**

ソフトウェア情報が表示されます。
- 「アップデート」をタップする**

ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると、自動的にインストールを行います。

## お客様の電話番号などを確認する

電話番号やIMEIなどのお客様の情報を確認することができます。

- 本製品のホーム画面で「設定」→「情報」→「端末情報」の順にタップする**

端末情報が表示されます。

※本製品で音声電話の発信は行えません。

## 周辺機器のご紹介

充電やパソコンなどとの接続に使用可能な周辺機器は以下の通りです。

- 共通ACアダプタ03(0301PQA) (別売)
- 共通ACアダプタ03 ネイビー(0301PBA) (別売)
- 共通ACアダプタ03 グリーン(0301PGA) (別売)
- 共通ACアダプタ03 ピンク(0301PPA) (別売)
- 共通ACアダプタ03 ブルー(0301PLA) (別売)
- 共通ACアダプタ05(0501PWA) (別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ホワイト)(L02P001W) (別売)
- AC Adapter JUPITRIS(レッド)(L02P001R) (別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ブルー)(L02P001L) (別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ピンク)(L02P001P) (別売)
- AC Adapter JUPITRIS(シャンパンゴールド)(L02P001N) (別売)
- microUSBケーブル01(0301HVA) (別売)
- microUSBケーブル01 ネイビー(0301HBA) (別売)
- microUSBケーブル01 グリーン(0301HGA) (別売)
- microUSBケーブル01 ピンク(0301HPA) (別売)
- microUSBケーブル01 ブルー(0301HLA) (別売)

- ポータブル充電器02(0301PFA) (別売)
  - W01クレードル(HWD31PUA) (別売)
- ※最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www.au.kddi.com/)にてご確認ください。
  
※上記の周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。在庫状況によってはご購入いただけない場合があります。
  
http://auonlineshop.kddi.com/

※ポータブル充電器02(別売)では、本製品を十分に充電できない可能性がございます。

## 故障とお考えになる前に

本書および「取扱説明書 詳細版」を参照して設定を行っても、インターネット接続ができない場合など、お困りのときは、以下の項目をお確かめください。
  
※電波受信状況やアクセス集中、コンテンツの容量などによっては、正常な通信が行えない場合があります。

#### ■インターネットへの接続に失敗した。

- サービスエリア内であることをご確認ください。
- 電波状態が良くない場合があります。電波状態が良いところでもう一度接続してください。
- 時間帯によって接続先が混雑している可能性もありますので、しばらくしてからもう一度接続してください。
- Speed Wi-Fi NEXT設定ツールを起動し、インターネット接続が正しく設定されていることを確認してください。

#### ■通信がすぐに切れる。

- 電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください。
- 本製品の電池残量を確認してください。電池残量が少なくなっている場合は、充電してからもう一度接続してください。
- 本製品とパソコンなどが、無線LAN(Wi-Fi®)または指定のmicroUSBケーブルにより正しく接続されていることを確認してください。
- 本製品と無線LAN(Wi-Fi®)端末を無線LAN(Wi-Fi®)で接続している場合には、本製品を再起動してください。
- 本製品とパソコンを指定のmicroUSBケーブルで接続している場合には、本製品をパソコンから取り外してもう一度接続してください。上記の操作を行っても接続できない場合は、本製品を取り外してパソコンを再起動し、もう一度接続してください。

#### ■通信速度が遅く感じる。

- 電波状態が良くない場合があります。電波状態の良いところで確認してください。
- 接続先が混雑している場合があります。時間を置いて再度試してください。

その他の内容や設定方法の詳細などについては、「取扱説明書 詳細版」の「故障とお考えになる前に」(▶P.100)を参照してください。

### ■ACアダプタ

ACアダプタ部	入力	AC100V～240V、50/60Hz
	出力	DC5.0V、2.0A
	外形寸法	約46(W)×48.6(H)×22.8(D)mm
	質量	約50g
microUSBケーブル部	環境条件	動作温度範囲:5℃～35℃ 動作湿度範囲:35%～85%
	コード長さ	約1.2m
	質量	約34g
	インターフェイス	USBプラグ:Aタイプ microUSBプラグ:Bタイプ

## 商標について

・Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの商標または登録商標です。
  
・Windowsの正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。
  
・Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
  
・Firefoxは、米国Mozilla Foundationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。
  
・Google、Android、Google Chromeは、Google Inc.の商標または登録商標です。
  
・OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。Operaに関する詳細については、http://jp.opera.com/ をご覧ください。
  
・Mac、Macintosh、Safari、iPhone、iPod、iPod touch、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
  
・iPhone商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
  
・Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、Wi-Fi CERTIFIED®、WPA™、WPA2™とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
  
・Wii U、ニンテンドー3DS、ニンテンドーDSは任天堂の登録商標または商標です。
  
・「PlayStation」、「プレイステーション」、「PS3」および「PSP」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。「PS4」は同社の商標です。「PlayStation 4」、「PlayStation Vita」、「PlayStation 3」およびPSP「プレイステーション・ポータブル」は同社の商品です。
  
・BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG, INC.の登録商標であり、ライセンスを受けて使用しています。
  
**® Bluetooth**

・HUAWEI は、中国HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.の商標または登録商標です。
  
・その他、本書で記載している会社名、製品名などは各社の商標、および登録商標です。本文中では、®マーク、TMマークは省略している場合があります。

## お問い合わせ先番号

**お客さまセンター**  
**総合・料金・操作方法について** (通話料無料)  
受付時間 9:00～20:00 (年中無休)  
一般電話からは | au電話からは  
**☎0077-7-111** | 局番なしの**157**番  
Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.  
**紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて** (通話料無料)  
受付時間 24時間 (年中無休)  
一般電話からは | au電話からは  
**☎0077-7-113** | 局番なしの**113**番  
上記の番号がご利用にならない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)  
☎0120-977-033 (沖縄を除く地域)  
☎0120-977-699 (沖縄)

### 安心ケータイサポートセンター

**紛失・盗難・故障について** (通話料無料)  
受付時間 9:00～21:00 (年中無休)  
一般電話 / au電話から  
**☎0120-925-919**