

## 【WiMAX機器】接続先設定（APN設定）について

WiMAX機器はインターネット接続をする前に接続設定（APN設定）を行う必要がございます。  
お届けした機器の該当部分をご覧ください、手順に沿って設定をお願いいたします。  
※必ずICカードをWiMAX端末に装着後、実施してください

### WX04

1. 「設定」をタップします。



2. 「APN設定」をタップします。





3. リストから「WG01」を選択してタップします。



### WX05

1. 「設定」をタップします。 2. 「ネットワーク設定」をタップします。 3. 「APN設定」をタップします。 4. リストから「WG01」を選択してタップします。

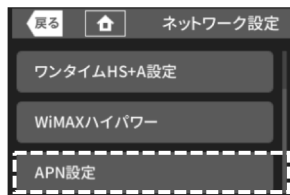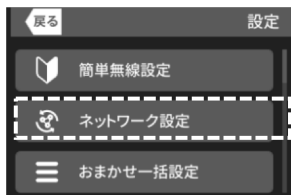


### W04・W05・W06（共通）


1. 「設定」をタップします。



2. 「プロファイル選択」をタップします。

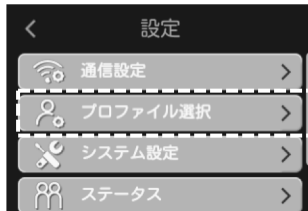

3. リストから「WG01」を選択してタップします。  
最後にチェックを押します。

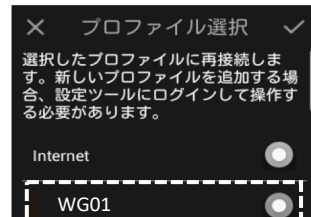

## 【WiMAX機器】接続先設定（APN設定）について

WiMAX機器はインターネット接続をする前に接続設定（APN設定）を行う必要があります。  
お届けした機器の該当部分をご覧ください、手順に沿って設定をお願いいたします。  
※必ずICカードをWiMAX端末に装着後、実施してください

### L01・L01s・L02（共通）

1. 本体とスマートフォン/PC等をWi-Fi接続します
2. Webブラウザを起動し、アドレスバーに「<http://192.168.100.1>」を入力します
3. Web設定画面にて「プロファイルリスト」から「WG01」を選択し、「適用」を押してください



※お買い上げ時のSpeed Wi-Fi HOME設定ツールのログインパスワードは、本体の底面に記載されている「初回ログインID/パスワード」が設定されています。

### WiMAX HOME 01

1. 本体とスマートフォン/PC等をWi-Fi接続します
2. Webブラウザを起動し、アドレスバーに「<http://192.168.179.1>」を入力します
3. クイック設定Webにてトップページ>ネットワーク設定>プロファイル設定を押下し、プロファイルリストから「WG01」を選択し、「設定」を押してください



- ・ユーザー名に「admin」を、パスワードに「Web PW」（※）を入力し、ログインをタップまたはOKをクリックしてください  
※Web PWは、らくらくQRスタート用QRコード（シール）または本製品底面のラベル参照ください