



[WX01/WX02]プロフィール設定方法

- 1** 背面カバーと電池パックを取り外し、
au ICカードのIC(金属)部分を下にして
カチッと音がするまで差し込む。

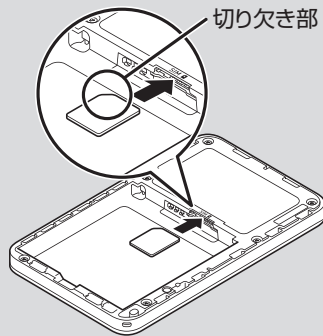

- 2** 背面カバーと電池パックを
取りつける。

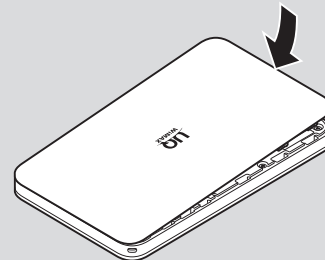

3



モバイルルータWX01/
WX02の電源を入れます。

※機器のディスプレイに「NEC」
と表示されるまで電源ボタンを
押してください。

4




「SELECT」ボタンを数回押します。

「機能設定/メンテナンス」を表示させます。

「SET」ボタンを1回押します。

5

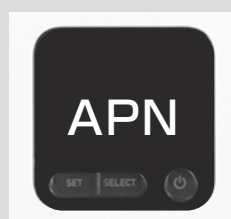

「SELECT」ボタンを1回押します。

「APN」を表示させます。

「SET」ボタンを1回押します。

6



「SELECT」ボタンを押して
「WG01」を選択します。

7



「SET」ボタンで確定します。