



[WX01/WX02]プロファイル設定方法

- 1** 背面カバーと電池パックを取り外し、au ICカードのIC(金属)部分を下にしてカチッと音がするまで差し込む。

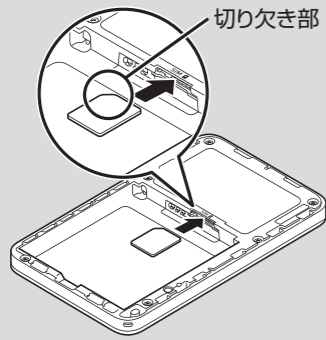

- 2** 背面カバーと電池パックを取りつける。

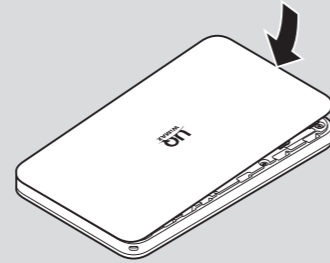

モバイルルータWX01/WX02の電源を入れます。

※機器のディスプレイに「NEC」と表示されるまで電源ボタンを押してください。



「SELECT」ボタンを数回押します。

「機能設定/メンテナンス」を表示させます。

「SET」ボタンを1回押します。



「SELECT」ボタンを1回押します。

「APN」を表示させます。

「SET」ボタンを1回押します。



「SELECT」ボタンを押して「WG01」を選択します。




「SET」ボタンで確定します。

[W02]プロファイル設定方法

【プロファイル設定方法】


- 1** au ICカード装着後、W02本体の電源を入れます。

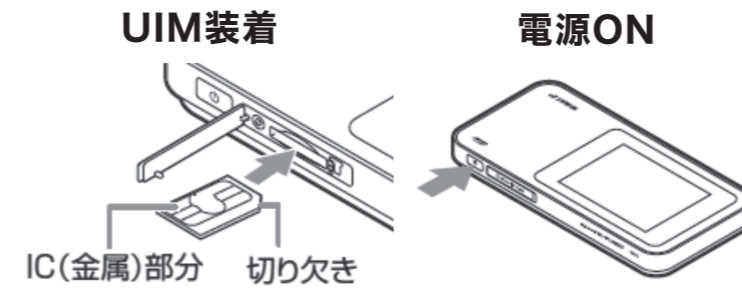

- 2** ホーム画面にて『設定』を選択します。



- 3** 設定画面にて『プロファイル選択』を選択します。

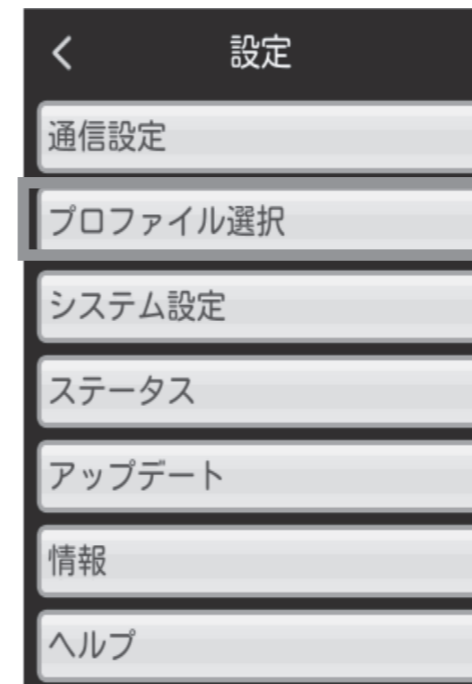

- 4** 接続先設定画面にて『WG01』のプロファイルを選択します。



- 5** 右上の『✓』を選択しますと、設定完了となります。

