


[L01] [L01s] プロファイル設定方法

- 1 au ICカード装着後、本体の電源を入れ、無線LAN端末と本体を無線LAN接続する。

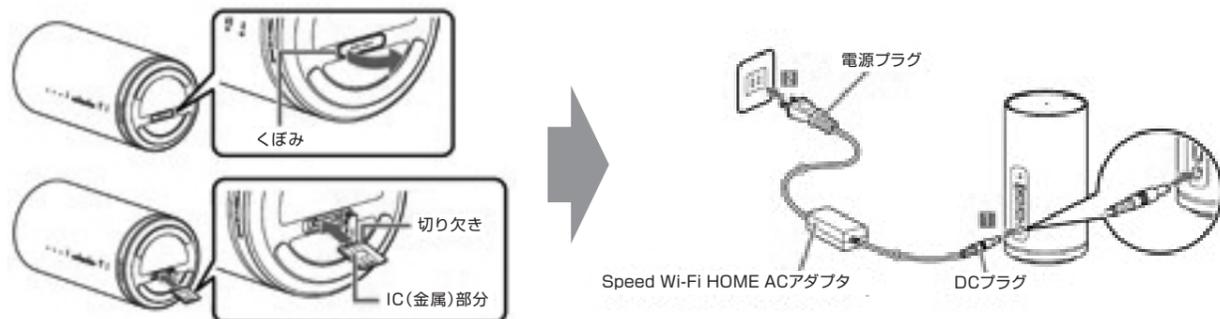


- 2 WEB設定画面へアクセス。

WEBブラウザを起動し、アドレスバーに「<http://192.168.100.1>」を入力

- 3 プロファイルの選択

WEB設定画面にて、「プロファイルリスト」から「WG01」を選択し、「適用」を押してください。

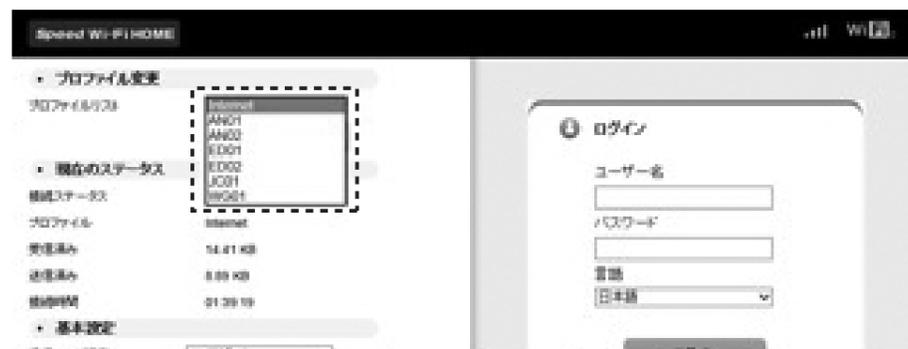

接続先設定マニュアル


お客様にお送りいたしました機器はインターネット接続をする前に接続設定を行なう必要がございます。お届けした機器のページをご覧ください、手順に沿って設定をお願いいたします。

[W01] プロファイル設定方法

- 1 au ICカード装着後、本体の電源を入れ、無線LAN端末と本体を無線LAN接続する。

ご契約時にお渡ししている「ワイヤレスゲート WiFi+ WiMAX ツープラス申込書」に記載のユーザーIDが

- wgw2で始まるお客様…設定はここで終了です。
(ご契約日が2014年12月17日以前のお客様)
- wgw2bで始まるお客様…下記手順②にお進みください。
(ご契約日が2014年12月18日以降のお客様)

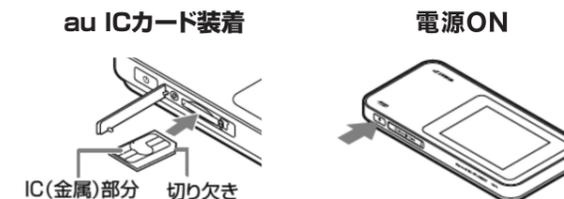

- 2 WEB設定画面へログイン。
(1)WEBブラウザを起動し、アドレスバー「<http://192.168.100.1>」を入力
(2)ログイン画面に以下を入力
ユーザー名:admin/パスワード:IMEIの下が5桁 ※

※IMEIは本体裏面下部に記載されています。

- 3 プロファイルの入力
WEB設定画面上にて
(1)「設定」タブを選択
(2)「プロファイル設定」>「新規」を選択
(3)右記情報を入力し「保存」を選択
(4)「続行」を選択

| ＜プロファイル設定項目＞ | |
|--------------|--------------------|
| プロファイル名 | 任意(例.wg) |
| APN | wx2.wi-gate.net |
| ユーザ名 | wg@wx2.wi-gate.net |
| パスワード | wg |
| 認証タイプ | CHAP |
| IPタイプ | IPv4 |

[W02] [W03] [W04] プロファイル設定方法

- 1 au ICカード装着後、本体の電源を入れる
(以下、画像ならびに画面は【W04】)

ご契約時にお渡ししている「ワイヤレスゲート WiFi+ WiMAX ツープラス申込書」に記載のユーザーIDが

- wgw2で始まるお客様…設定はここで終了です。
(ご契約日が2014年12月17日以前のお客様)
- wgw2bで始まるお客様…下記手順②にお進みください。
(ご契約日が2014年12月18日以降のお客様)



- 2 ホーム画面で「設定」選択


※画面を縦スライドし、第2画面を表示
【W03】画面を横スライドし、第2画面を表示
【W02】ホーム画面は1画面のみ



- 3 設定画面で「プロファイル選択」を選択




- 4 プロファイル設定画面で画面をスライドし、「WG01」を選択。右上レ点チェックを選択

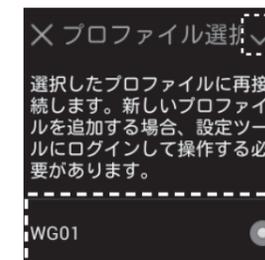


[WX01] [WX02] [WX03] [WX04] プロファイル設定方法

[WX01] [WX02]

- 1 背面カバーと電池パックを取り外し、au ICカードのIC(金属)部分を下にしてカチッと音がするまで差し込む。

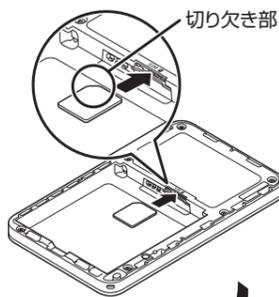

- 2 背面カバーと電池パックを取りつける。

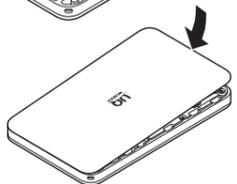

- 3 本体の電源を入れます。
※本体のディスプレイに「NEC」と表示されるまで電源ボタンを押してください。



ご契約時にお渡ししている「ワイヤレスゲート WiFi+ WiMAX ツープラス申込書」に記載のユーザーIDが

- ・wgw2で始まるお客様…設定はここで終了です。
(ご契約日が2014年12月17日以前のお客様)
- ・wg2bで始まるお客様…下記手順④にお進みください。
(ご契約日が2014年12月18日以降のお客様)

- 4 「SELECT」ボタンを数回押します。
「機能設定/メンテナンス」を表示させます。
「SET」ボタンを1回押します。



- 5 「SELECT」ボタンを1回押します。
「APN」を表示させます。
「SET」ボタンを1回押します。



- 6 「SELECT」ボタンを押して「WG01」を選択します。



- 7 「SET」ボタンで確定します。




[WX03] [WX04]

- 1 背面カバーを取り外す。側面の凹部に指をかけ、矢印の方向に持ち上げて外します。



- 2 カードスロット上面の金具を矢印方向にスライドさせ、ロックを解除する。

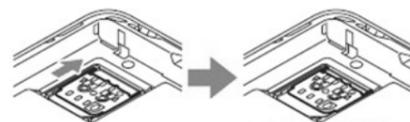

- 3 カードスロットを矢印方向(①)に立ち上げ、au Micro IC Card(LTE)のIC(金属)面を上にしてカードスロットにまっすぐ挿入する。

切り欠き部の位置にご注意ください。
au Micro IC Card(LTE)の取り付け/取り外しのときは、IC(金属)部分に触れたり、傷つけたりしないようにご注意ください。



- 4 カードスロットを倒し(①)、上面の金具を軽く押しながら、矢印方向(②)にスライドさせ、ロックする。



電池パックを取り付ける
背面カバーを取り付ける

- 5 電源ボタンを を長押しする。本製品のディスプレイに「NEC」と表示されるまで電源ボタン を長押しして、電源を入れてください。起動するまでにしばらくかかります。



ご契約時にお渡ししている「ワイヤレスゲート WiFi+ WiMAX ツープラス申込書」に記載のユーザーIDが

- ・wgw2で始まるお客様…設定はここで終了です。
(ご契約日が2014年12月17日以前のお客様)
- ・wg2bで始まるお客様…下記手順④にお進みください。
(ご契約日が2014年12月18日以降のお客様)

- 6 「設定」をタップします。



- 7 「APN設定」をタップします。




- 8 「WG01」をタップします。




[URoad-Home2+] および [novas HOME+CA] プロファイル設定方法

[プロファイル設定方法]

- 1 本体側面のUIMカードスロットカバーを開け、UIMを挿し込む。
※UIMの向きに注意してください

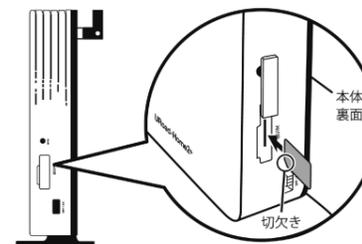

URoad-Home2+

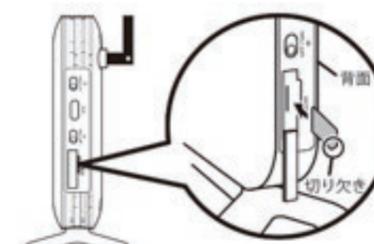

novas HOME+CA

- 2 電源をONにしWi-Fi接続

ご契約時にお渡ししている「ワイヤレスゲート WiFi+ WiMAX ツープラス申込書」に記載のユーザーIDが

- ・wgw2で始まるお客様…設定はここで終了です。
(ご契約日が2014年12月17日以前のお客様)
- ・wg2bで始まるお客様…下記手順③にお進みください。
(ご契約日が2014年12月18日以降のお客様)

- 3 WEB設定画面へログイン

(1) WEBブラウザを起動

(2) アドレスバーに以下入力

[URoad-Home2+] 192.168.100.254

[novas HOME+CA] 192.168.1.1

(3) ログイン画面に以下入力

[URoad-Home2+] ユーザ名:admin /パスワード:ネットワークキー ※

※本体裏面下部の「KEY: XXXXX」のXXXXX 部分です。

[novas HOME+CA] ユーザ名:admin /パスワード:admin

- 4 プロファイルの入力

WEB設定画面上にて

(1) WAN設定タブを選択

(2) (APN)プロファイル設定タブを選択

(3) 右記情報を入力

※URoad-Home2+の場合は「追加」タブ押下

- 5 プロファイルの適応

[URoad-Home2+]

プロファイル設定にて「適用」を押下

⇒LEDランプがグリーンまたはブルーになればインターネット接続完了です

[novas HOME+CA]

プロファイル設定にて「設定」を押下後、「再起動」を実施

⇒LEDランプが点灯(グリーン/オレンジ/レッド)すればインターネット接続完了です

<プロファイル設定項目>

| プロファイル名 | 任意(例.wg) |
|---------|--------------------|
| APN | wx2.wi-gate.net |
| ユーザ名 | wg@wx2.wi-gate.net |
| パスワード | wg |
| 認証タイプ | CHAP |
| IPタイプ | IPv4 |